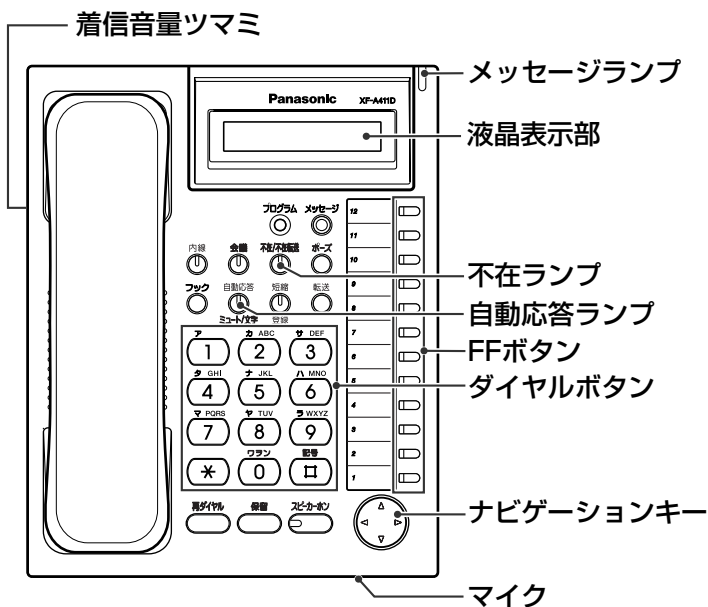


## スモールオフィステレホンシステム 308J

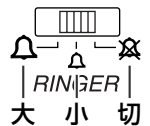
品番 XF-A411D (電話機)

●詳しくは、スモールオフィステレホンシステム 308Jの取扱説明書をご覧ください。



## 着信音量の調節

着信音量ツマミを動かす



## 受話音量の調節



を押す (3段階)

▲ : 音が大きくなる

▼ : 音が小さくなる

## 液晶表示部のコントラストの調節



を押す (3段階)

◀ : 薄くなる

▶ : 濃くなる

## ランプについて

不在ランプ	不在設定を設定中は、赤色点灯。 不在転送、不応答転送、フォローミー、外線自動転送を設定中は、赤色点滅。
メッセージランプ	メッセージがあるときに赤色点灯。
自動応答ランプ	自動応答を設定中は、赤色点灯。

## 指定電話機について (取扱説明書の9ページ)











内線電話機の中でシステム全体に関わる設定操作を行うことのできる電話機を指定電話機と呼びます。指定電話機では、待ち受け時に液晶表示部に表示されている日付・時刻等の変更ができます。

## BGM (バックグラウンド・ミュージック) を聞く/解除する



待ち受け中に **1** を押す。(電話機のスピーカーからBGMを鳴らすことができます)

# 外線について



## 電話をかける (外線)

受話器を取ってかける	 → <b>外線</b> (または <b>0</b> 、 <b>8 1</b> ~ <b>8 6</b> ) → 電話番号
受話器を取らずにかける	<b>スピーカーホン</b> → <b>外線</b> (または <b>0</b> 、 <b>8 1</b> ~ <b>8 6</b> ) → 電話番号 (→  )
ラストナンバーリダイヤル	<b>スピーカーホン</b> → <b>再ダイヤル</b> → 
セーブナンバーリダイヤル	<b>スピーカーホン</b> → <b>セーブ</b> →  ----- <b>セーブナンバーリダイヤルの登録</b> 電話をかけて呼出中または通話中に  → <b>セーブ</b>
個別着信履歴でかける	かけたい相手が表示されるまで <b>個別着信履歴</b> →  → <b>個別着信履歴</b>
システム着信履歴でかける	かけたい相手が表示されるまで <b>システム着信履歴</b> →  → <b>システム着信履歴</b>
個人短縮ダイヤルでかける	 → <b>□□</b> → 短縮番号 ( <b>0</b> ~ <b>9</b> ) ----- <b>個人短縮ダイヤルの登録</b> <b>スピーカーホン</b> → <b>2 *</b> → 短縮番号 ( <b>0</b> ~ <b>9</b> ) → 外線発信番号 ( <b>0</b> 、 <b>8 1</b> ~ <b>8 6</b> ) → 電話番号 → <b>□</b> → <b>スピーカーホン</b>
共通短縮ダイヤルでかける	 → <b>短縮</b> → 短縮番号 ( <b>0 0</b> ~ <b>9 9</b> )
ワンタッチダイヤルでかける	 → <b>ワンタッチダイヤル</b> ----- <b>ワンタッチダイヤルボタンの登録</b> <b>プログラム</b> → <b>FF</b> → <b>2</b> → 外線発信番号 ( <b>0</b> 、 <b>8 1</b> ~ <b>8 6</b> ) → 電話番号 → <b>短縮</b> → <b>プログラム</b>



































## 電話を受ける (外線)

電話を受ける	 (または <b>スピーカーホン</b> )
2つ以上の外線から着信しているとき	ランプが点滅している <b>外線</b> → 

## 保留する (外線)


























保留する	通話中に <b>保留</b> →  戻るには:  → <b>外線</b> (緑色点滅)
------	--

## 転送する（外線）









口頭で転送する	転送をする人：通話中に  →  → 電話が入っていることを口頭で伝える ----- 転送を受ける人：  →  (赤色点滅)
外線番号で転送する	通話中に  → 転送先の外線番号 → 電話を転送することを伝える → 
特定のグループに転送する	通話中に  → 呼出番号* → 転送する相手呼び出す → (相手が応答し、確認音が鳴る) →  * 呼出番号 一斉呼出 :     第1～第8グループ :     ～     一斉呼出と構内放送 :     (または     ) 構内放送 :   
外線へ転送する (手動転送)	通話中に  → 空いている  → 転送先の電話番号 → 相手と話す → 

## 外線／内線について

### 電話に出られないとき (以下のいずれか1つを設定することができます) (外線／内線)







転送する	不在転送	 →  →  → 転送先の外線番号 →  → 
	フォローミー	転送先の内線で  →  →  → 転送元の外線番号 →  → 
	外線自動転送	 →  →  → 外線発信番号 (  ,   ～   ) → 転送先の電話番号 →  → 
不在設定	 →  →   → 	

### 代理応答する (外線／内線)






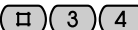
代理応答	 →    → 鳴っている電話機の内線番号
グループ代理応答	 →   







## 内線について

### 電話をかける (内線)


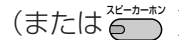



受話器を取ってかける	 → 内線番号
受話器を取らずにかける	 (または  ) → 内線番号 ( →  )
音声で呼び出す (内線音声呼出)	 → 内線番号 →  → 呼びかける

## 電話をかける（内線）

音声で一斉 (グループ別)に 呼び出す	 ⇒ 呼出番号* ⇒ 相手を音声で呼び出す
	* 呼出番号 一斉呼出 : 
	第1～第8グループ : 
	一斉呼出と構内放送 :  (または  )
	構内放送 : 

ワンタッチ内線 ボタンでかける	 ⇒  ⇒ ワンタッチ内線
	ワンタッチ内線ボタンの登録 プログラム ⇒  ⇒  ⇒ 内線番号 ⇒  ⇒ 登録 ⇒ 







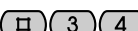
## 電話を受ける（内線）

電話を受ける	 (または  )
一斉呼出 (構内放送) を受ける	 ⇒ 
内線自動応答	電話機から音声聞こえる ⇒ マイクに向かって話す 内線自動応答設定/解除 待ち受け中、または受話器を使用中に  自動応答 ミュート文字

## 保留する（内線）

保留する	通話中に  ⇒  戻るには :  ⇒ 
------	---

## 転送する（内線）

口頭で転送する	転送をする人 : 通話中に  ⇒  ⇒ 電話が入っていることを口頭で伝える 転送を受ける人 :  ⇒  ⇒ 保留した電話機の内線番号
内線番号で転送する	通話中に  ⇒ 転送先の内線番号 ⇒ 電話を転送することを伝える ⇒ 
特定のグループに 転送する	通話中に  ⇒ 呼出番号* ⇒ 転送する相手呼び出す ⇒ (相手が応答し、確認音が鳴る) ⇒  * 呼出番号 一斉呼出 :  第1～第8グループ :  一斉呼出と構内放送 :  (または  ) 構内放送 : 

● 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
ネットワークカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 (045) 532-0496

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. PSQW2049ZB KF0503MY1034