Panasonic

デジタルステーション Digital Station l-one 操作早見表

詳しくは、Acsol-oneの取扱説明書をご覧ください。

音量の調節



- ▲音が大きくなる
- (▼)音が小さくなる

受話音量

通話中に (▼音量(▲) を押す

モニター音(スピーカーからの音量)

待ち受け中の場合

E=9- ▼音 量 ▲

モニター

モニター中の場合

(▼)音量(▲) を押す

着信音量

●●●●

着信音が鳴っている場合

【▼音量▲】を押す

着信音が鳴っていない場合

モニター (*)(7)(1) (*)音量(*)

モニター

内線番号の確認






確認したらをニター

■■ 数字表示タイプ ■■




* 主装置に接続しているポートの番号

カナ表示タイプ 📨 大形表示タイプ 🕶 ホ°-ト NO08 17 端子番号* 内線番号



端子番号* 内線番号

ワンタッチボタンと個人短縮ダイヤルの関係(カナ、数字表示タイプ

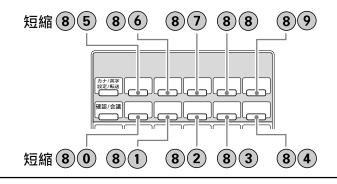

電話をかける	外線	発信 電話番号 # 電話番号 # は不要です		
	内線	内線番号 音声で呼び出すには、内線番号のあとに 1 を押して呼びかける		
プリセット ダイヤル				
(電話番号を) 確認してかける)				
電話を受ける	外線	着信音が鳴る		
	内線	着信音または音声		
短縮ダイヤル	個人短縮に登録	モニター 設定/転送 電話帳 短縮 短縮番号 9 電話番号と(井)(最大24ケタ) (保留) モニター 電話 アナログ 回線でお使いの場合は、(井)は不要です		
	個人短縮でかける	発信 短縮番号 80~99 個人短縮ダイヤルの 80~89は、ワンタッチボタンでもかけられます。		
	共通短縮でかける	発信 題編 短縮番号 0 0 ~ 7 9 (または 0 0 0 ~ 1 9 9 画 取付け時報定)		
名前を検索してかける		電話帳を数回押して 名前のはじめの (▼音量(A) 発 信 でまに帳を選ぶ 1~4文字を入力 数字表示付電話機では使えません。		
ラストナンバーリ ダ イ ヤ ル		再分イヤル		
最後にかかってきた電話番 号にかけ直す <i>音</i> (RODARDE)		発信 短縮 99		
再 ダ イ ヤ ル (同じ相手にかけ直す)		検索 下音量(A) 発信 (5件記憶) 数字表示付電話機では使えません。		
コールバック	着信通話履 歴	● 例付 を2回押す		
(かかってきた) 、相手にかけ直す)	着信不応答 履 歴	耐付別 を3回押す (ア音量		

保 留		外線	保留 (保留状態]	
	71 iv.	通話に 戻るには (保留中の) ^{外線}		
	H	内線	保留 (保留状態]	
			通話に 戻るには 保留	
転送	外線を口頭で転送	(転送する人) 保留 (口頭で連絡] (通話中)		
		(受ける人) (保留されている) ^{外線}		
	.+	外線を 内線番号で 転送	保留 内線番号 [連絡] ^{設定/転送} (通話中)	
	达	外線を 特定の グループに 転送	(転送する人)	
	内線を転送	(受ける人)		
		(音声で呼び出されたあとに) 無曲		
		保留 内線番号 [連絡] 確認/会議 (通話中)		
不	在	設 定	(E=9-) 9 ① (#) (E=9-) 不在設定と不在転送は同時に設定できません。	
不	在	転 送	モニター 90 転送先電話番号 モニター 不在設定と不在転送は同時に設定できません。	

大形表示付電話機の操作

A CAIN DOCUMENT OF THE LOW OF THE								
個人短縮ダイヤルでかける	共通短縮ダイヤル(外線電話帳) または内線電話帳でかける	再ダイヤル / コールバック						
1 ===	1 ===	1 ===						
2 「コジンタンシュクダイヤル」を押す コジ・ンタンシュクダ・イヤル」が、イセンデ・ンワチョウナイセンデ・ンワチョウルッシンリルキチャクシンッウワリレキ 3 かけたい相手のワンタッチボタンを押す	2 「ガイセンデンワチョウ」または「ナイセンデンワチョウ」を押す コジ・ソタンシュクダ・イヤル が・イセンデ・ソワチョウ イセンデ・ソワチョウ イセンデ・ソワチョウ イセンデ・ソワチョウ ハッシン リレキ チャクシン ツウワ リレキ 3 名前の行のワンタッチボタン を押す	2 使いたい履歴のワンタッチボタンを押す ハッシン リレキチャクシンツウワ リレキチャクシンフオウトウ リレキチャクシンフオウトウ リレキコジ・ンタンシュクダ・イヤルが、イセンデ・ンワチョウナイセンデ・ンワチョウナイセンデ・ンワチョウトイセンデ・ソワチョウトイセンデ・ソワチョウトイセンデ・ソワチョウトイセンデ・ソワチョウトイセンデ・ソフチョウトリンシン リレキチャクシン ツウワ リレキ						
(マツシタにかける場合) マツシタ コジ・ン85	(外線電話帳で「マツシタツウシン」にかける場合)	チャクシンフオウトウ リレキの場合は マページ を押して次の画面へ チャクシンフオウトウ リレキ コジ・ン タンシュク ナマエ か イセンデ ンワチョウナマエ ローナイセン ナマエ ローハッシンシャ ナマエ						
4	タンを押す マツシタテ・ンキ マツシタテ・ンコウ マツシタテ・ンシ マツシタテ・ンソウ アツシタテ・ンソウ 次の画面を見るときは へージ を押す	3 かけたい相手のワンタッチボタンを押す マッシタックシン 03122345678 04593421231 スス' ‡ 0451234567						

大形表示付電話機のメニュー画面 4月20日 WED 14:59 4月20日 WED 14:59 4月20日 WED 14:59 マツシタタロウ マツシタタロウ マツシタタロウ 1 7 ページ▼ コシ ンタンシュクタ イヤル チャクシンフオウトウ リレキ ガイセン サクイン ナマエ ガ イセンデ ンワチョウ コシ ン タンシュク ナマエ ナイセン サクイン ナマエ ナイセンデ・ンワチョウ ガ イセンデ ンワチョウナマエ ハッシン リレキ ナイセン ナマエ チャクシンツウワ リレキ ハッシンシャ ナマエ

松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社

A1299-0 TML114721