




6キー電話機N(数字表示付)

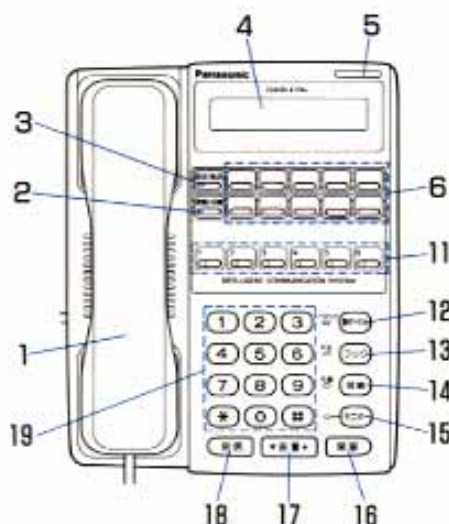

12キー電話機D(カナ表示付)

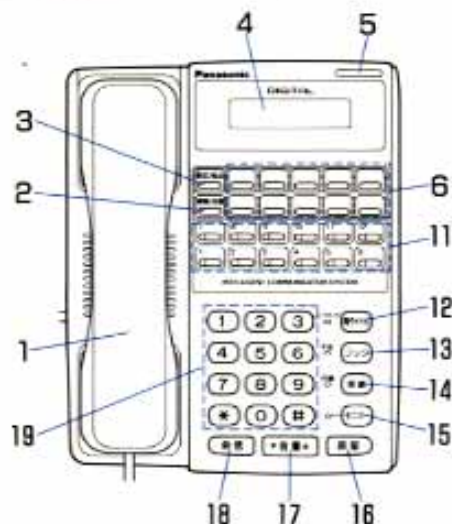

12キー電話機L(大形表示付)

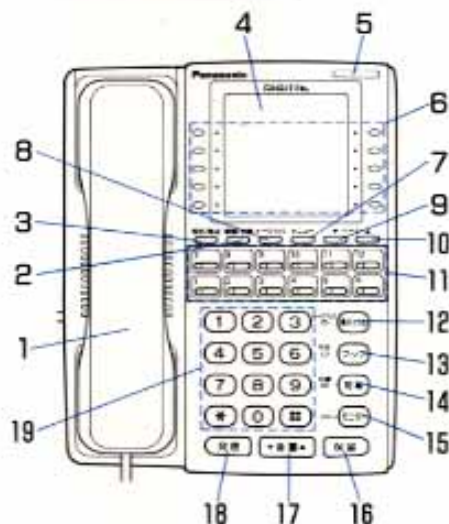






















- | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 1 受話器 | 2 静噪/会議 ボタン | 3 設定/転送 ボタン | 4 表示部 | 5 着信ランプ |
| 6 ワンタッチボタン | 7 メニュー ボタン | 8 トフリップ ボタン | 9 ページ▼ ボタン | 10 ページ▲ ボタン |
| 11 FF(外線)ボタン | 12 再ダイヤル ボタン | 13 フック ボタン | 14 短縮 ボタン | 15 モニター ボタン |
| 16 保留 ボタン | 17 ▼音量▲ ボタン | 18 発信 ボタン | 19 ダイヤルボタン | |

※ トフリップ、メニュー、ページ▼、ページ▲ ボタンは、大形表示付電話機にのみあります。

外線

各電話機共通

電話をかける	受話器を取って	 → 発信 → 電話番号
	受話器を取らずに	発信 → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通常	着信音(着信ランプ点滅) →  → 外線
	着信自動応答設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		( または メモ) → 発信 → ダイヤル
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	メモ → 設定転送 → 短縮 → 短縮番号 (8)(0) ~ (9)(9) → 電話番号(最大24ケタ) → 保留 → メモ
	個人短縮でかける	 または メモ → ワンタッチボタン (または 短縮 → 短縮番号 (8)(0) ~ (9)(9))
	共通短縮でかける	 または 発信 → 短縮 → 短縮番号 (0)(0) ~ (7)(9) (または (0)(0)(0) ~ (7)(9)(9))
保留	システム保留	(通話中)  → 保留 →  → 通話に戻るとき  → 保留していた 外線
	自己保留設定時	(通話中)  → 通話中の 外線 →  → 通話に戻るとき  → 保留していた 外線 ● 保留していた外線からしか通話にもどれません。
転送	近くの人に	(通話中)  → 保留 →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → 保留されている外線)
	遠くの人に	(通話中)  → 保留 → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → 設定転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます
	特定のグループに	(通話中)  → 保留 → ☎ → 呼出番号 (0) ~ (9) → 音声で呼出す → (受ける人が  → ☎ → ☎) → 内線通話 → 設定転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。 一斉・グループ呼出番号 (0) 一斉呼出 (1) 第1グループ (2) 第2グループ (3) 第3グループ (4) 第4グループ (5) 第5グループ (6) 第6グループ (7) 第7グループ (8) 第8グループ (9) 第9グループ (構内放送は、取付け時に設定)

内線 各電話機共通

個別呼出	信号音で	または モニター → 内線番号
	音声で	→ 内線番号 → 1 → 呼びかける
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) →
保留		(通話中) → 保留 → → 通話に戻るとき → 保留
転送	近くの人に	(通話中) → 保留 → → 口頭連絡 → (受ける人が → * → 6)
	遠くの人に	(通話中) → 保留 → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 →
一斉・グループ呼出設定時	呼出す	→ ☎ → グループ番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す 一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出 1 第1グループ 2 第2グループ 3 第3グループ 4 第4グループ 5 第5グループ 6 第6グループ 7 第7グループ 8 第8グループ 9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定)
	受ける	音声 → → ☎ → ☎
トークバック設定/解除		モニター → 設定/転送 → 9 → 3 ●大形表示付電話機では トクトク ボタンでも設定/解除できます。

音量の調節(各電話機共通)

▼**音量**▲ で調節(5段階)

大きくするとき押す
小さくするとき押す

- 受話音量……通話中に押す
(通話後、受話器を戻すと元の音量に戻る)
- モニター(スピーカー)音量……スピーカー音が聞こえているときに押す

ワンタッチボタンと個人短縮の関係 (カナ表示付、数字表示付電話機)

短縮 (8)5 短縮 (8)6 短縮 (8)7 短縮 (8)8 短縮 (8)9

短縮 (8)0 短縮 (8)1 短縮 (8)2 短縮 (8)3 短縮 (8)4

INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEM

