


## インテリジェント コミュニケーション システム

PanaEXA  
**Ace**


### パナホンD電話機用 操作早見表

●詳しくは、PanaEXA Aceの取扱説明書をご覧ください。

#### 表示付電話機

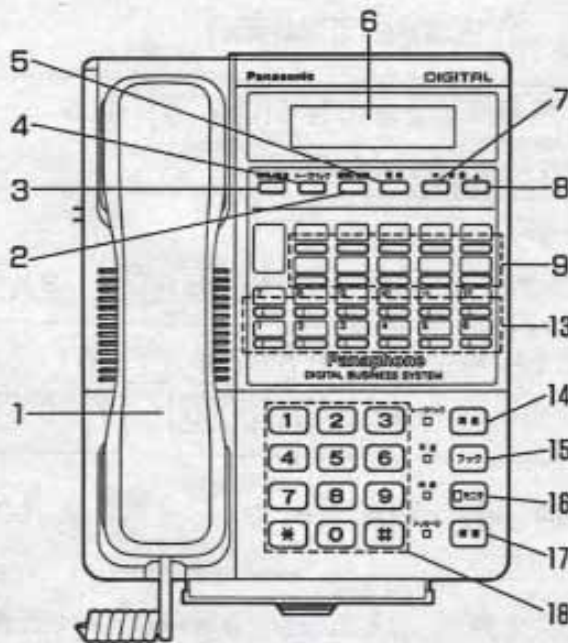



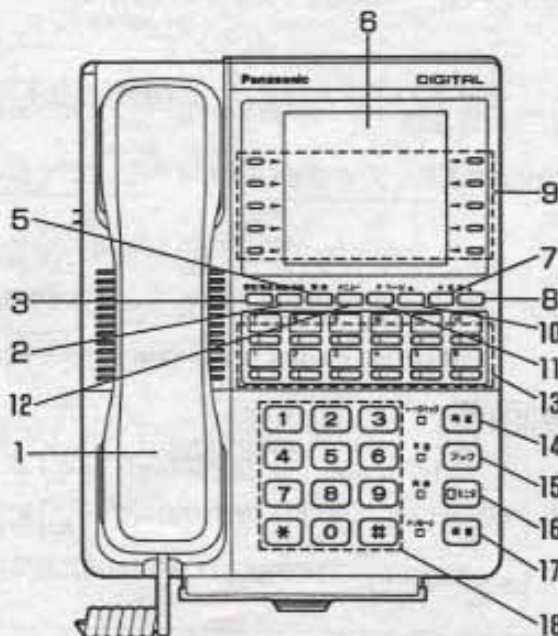




#### 大形表示付、大形表示・スピーカホン付電話機



- 1 受話器
- 2 睡眠/会議 ボタン
- 3 設定/転送 ボタン
- 4 トークバック ボタン
- 5 短縮 ボタン
- 6 表示部
- 7 音量 ▼ ボタン
- 8 音量 ▲ ボタン
- 9 ワンタッチボタン
- 10 ページ ▲ ボタン
- 11 ページ ▼ ボタン
- 12 メニュー ボタン
- 13 FF(外線)ボタン
- 14 再送 ボタン
- 15 フック ボタン
- 16 モニタ ボタン
- 17 保留 ボタン
- 18 ダイヤルボタン

# 外線














# 各電話機共通

電話をかける	受話器を取って	 → 外線 または 0 → 電話番号
	受話器を取らずに	モニタ → 外線 または 0 → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通常	着信音(着信ランプ点滅) →  → 外線
	着信自動応答 設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		 または モニタ → 外線 または 0 → 再送
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	モニタ → 設定/転送 → 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9 → 電話番号(最大24ケタ) → 保留 → モニタ
	個人短縮でかける	 または モニタ → ワンタッチボタン (または 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9)
	共通短縮でかける	 または モニタ → 短縮 → 短縮番号 0 0 ~ 7 9 (または 0 0 0 ~ 7 9 9)
保留	システム保留	(通話中)  → 保留 →  → 通話に戻るとき  → 保留していた 外線
	自己保留 (設)	(通話中)  → 通話中の 外線 →  → 通話に戻るとき  → 外線
転送	近くの人に	(通話中)  → 保留 →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → 外線) 保留されている
	遠くの人に	(通話中)  → 保留 → 受ける人の 内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 →  ●設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(設)
	特定のグループに	(通話中)  → 保留 → ㊦ → 呼出番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す → (受ける人が  → ㊦ → ㊦) → 内線通話 → 設定/転送 →  ●設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(設)  一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出    1 第1グループ    2 第2グループ    3 第3グループ 4 第4グループ    5 第5グループ    6 第6グループ    7 第7グループ 8 第8グループ    9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) (設)


(設)……取付け時に設定が必要です。販売店にご相談ください。

# 内線

# 各電話機共通

個別呼出	信号音で	 または <b>モニタ</b> → 内線番号
	音声で	 → 内線番号 → <b>1</b> → 呼びかける
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) → 
保留	(通話中)  → <b>保留</b> →  → 通話に戻るとき  → <b>保留</b>	
転送	近くの人に	(通話中)  → <b>保留</b> →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → <b>*</b> → <b>6</b> )
	遠くの人に	(通話中)  → <b>保留</b> → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → <b>設定/転送</b> → 
一斉・グループ呼出	呼出す	 → <b>■</b> → 呼出番号 <b>0</b> ~ <b>9</b> → 音声で呼出す <b>一斉・グループ呼出番号</b> <b>0</b> 一斉呼出 <b>1</b> 第1グループ <b>2</b> 第2グループ <b>3</b> 第3グループ <b>4</b> 第4グループ <b>5</b> 第5グループ <b>6</b> 第6グループ <b>7</b> 第7グループ <b>8</b> 第8グループ <b>9</b> 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) ②
	受ける	音声 →  → <b>■</b> → <b>■</b>
トークバック設定/解除	<b>設定/転送</b> → <b>9</b> → <b>3</b> ●表示付電話機では <b>トークバック</b> ボタンでも設定/解除できます。 ●大形表示付、大形表示・スピーカホン付電話機では、システム機能画面のトークバック機能ボタンでも設定/解除できます。	

## 音量の調節(各電話機共通)

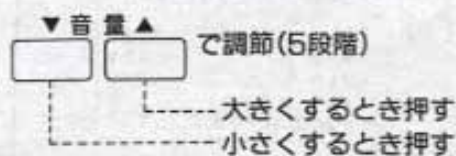

- 受話音量……通話中に押す  
(通話後、受話器を戻すと元の音量に戻る)
- モニター(スピーカ)音量……スピーカ音が聞こえているときに押す

## ワンタッチボタンと個人短縮の関係 (カナ表示付、数字表示付電話機)

