


## インテリジェント コミュニケーション システム

Pana EXA  
**Ace**

### パナホンDS電話機用 操作早見表


●詳しくは、PanaEXA Aceの取扱説明書をご覧ください。

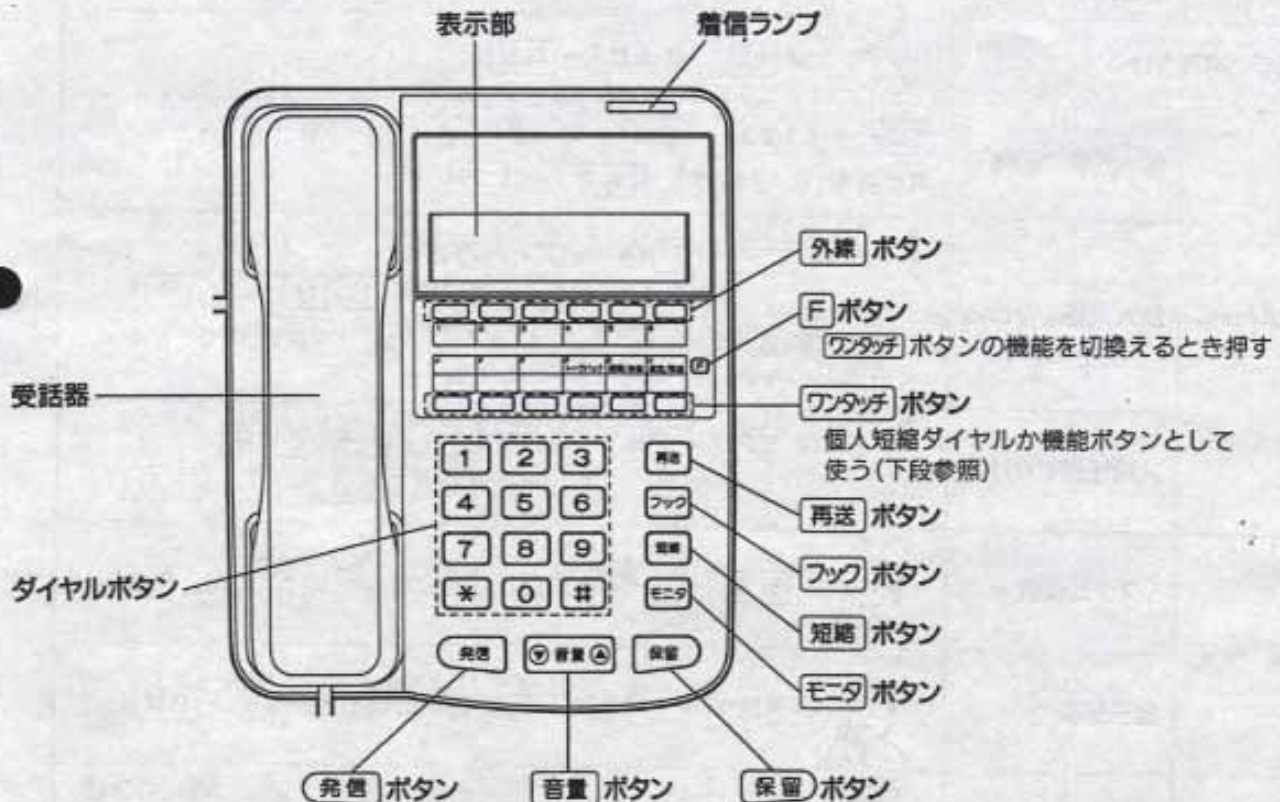

#### [F] ボタンと[ワンタッチ] ボタンの関係

●[F] ボタンを押し、表示部にFマークが表示されているときと、いないときで[ワンタッチ] ボタンの機能がかわります。

##### 〈Fが表示されていないとき〉

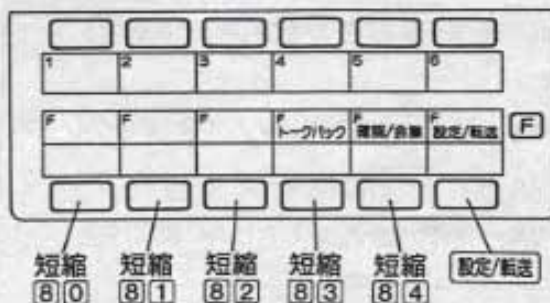






















##### 〈Fが表示されているとき〉



# 外 線

# 各電話機共通














電話をかける	受話器を取って	 → (発信) → 電話番号
	受話器を取らずに	(発信) → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通 常	着信音(着信ランプ点滅) →  → 外線
	着信自動応答 設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		(  または モニタ) → (発信) → 再送
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	モニタ → 設定/転送 → 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9 → 電話番号(最大24ケタ) → 保留 → モニタ
	個人短縮でかける	 または モニタ → (F ⑤) → ワンタッチボタン (または 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9) ⑤…個人短縮 8 5 ~ 8 7 に対応する「ワンタッチ」ボタンでかけるときは F ボタンを押し、F マークを表示させます。
	共通短縮でかける	 または モニタ → 短縮 → 短縮番号 0 0 ~ 7 9 (または 0 0 0 ~ 7 9 9)
保 留	システム保留	(通話中)  → 保留 →  → 通話に戻るとき  → 保留していた 外線
	自己保留 ⑤	(通話中)  → 通話中の 外線 →  → 通話に戻るとき  → 外線
転 送	近くの人に	(通話中)  → 保留 →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → 保留されている 外線)
	遠くの人に	(通話中)  → 保留 → 受ける人の 内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。⑤
	特定のグループに	(通話中)  → 保留 → ㊦ → 呼出番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す → (受ける人が  → ㊦ → ㊦) → 内線通話 → 設定/転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。⑤  一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出    1 第1グループ    2 第2グループ    3 第3グループ 4 第4グループ    5 第5グループ    6 第6グループ    7 第7グループ 8 第8グループ    9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) ⑤

⑤ ……取付け時に設定が必要です。販売店にご相談ください。



# 内 線

# 各電話機共通

個別呼出	信号音で	 または <b>モニタ</b> → 内線番号												
	音声で	 → 内線番号 → <b>1</b> → 呼びかける												
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) → 												
保 留		<p>(通話中)</p>  → <b>保留</b> →  → 通話に戻るとき  → <b>保留</b>												
転 送	近くの人に	<p>(通話中)</p>  → <b>保留</b> →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → <b>※</b> → <b>6</b> )												
	遠くの人に	<p>(通話中)</p>  → <b>保留</b> → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → <b>設定/転送</b> → 												
一斉・グループ呼出	呼出す	<p> → <b>■</b> → 呼出番号 <b>0</b> ~ <b>9</b> → 音声で呼出す</p> <p><b>一斉・グループ呼出番号</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>0</b> 一斉呼出</td> <td><b>1</b> 第1グループ</td> <td><b>2</b> 第2グループ</td> </tr> <tr> <td><b>3</b> 第3グループ</td> <td><b>4</b> 第4グループ</td> <td><b>5</b> 第5グループ</td> </tr> <tr> <td><b>6</b> 第6グループ</td> <td><b>7</b> 第7グループ</td> <td><b>8</b> 第8グループ</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>9</b> 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) <b>設</b></td> </tr> </table>	<b>0</b> 一斉呼出	<b>1</b> 第1グループ	<b>2</b> 第2グループ	<b>3</b> 第3グループ	<b>4</b> 第4グループ	<b>5</b> 第5グループ	<b>6</b> 第6グループ	<b>7</b> 第7グループ	<b>8</b> 第8グループ	<b>9</b> 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) <b>設</b>		
	<b>0</b> 一斉呼出	<b>1</b> 第1グループ	<b>2</b> 第2グループ											
<b>3</b> 第3グループ	<b>4</b> 第4グループ	<b>5</b> 第5グループ												
<b>6</b> 第6グループ	<b>7</b> 第7グループ	<b>8</b> 第8グループ												
<b>9</b> 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) <b>設</b>														
受ける	音声 →  → <b>■</b> → <b>■</b>													
トークバック設定/解除		<p><b>設定/転送</b> → <b>9</b> → <b>3</b></p> <p>● <b>F</b> ボタンを押し、Fマークが表示されているとき <b>トークバック</b> ボタンを押しても設定/解除できます。</p>												

## 音量の調節(各電話機共通)



### 《受話音量》

通話中に

大きくする……▲押す

小さくする……▼押す

- 通話後、受話器を戻すと元の音量に戻ります。
- 大きすぎて、ハウリングする場合は小さくしてください。

### 《呼出音の音量》

呼出音が鳴っているとき

大きくする……▲押す

小さくする……▼押す

### 《スピーカーの音量》

1 [モニタ] 押す

2 大きくする……▲押す  
小さくする……▼押す

3 [モニタ] 押す