


## インテリジェント コミュニケーション システム

PanaEXA  
**Ace**


### パナホンDX電話機用 操作早見表

●詳しくは、PanaEXA Aceの取扱説明書をご覧ください。


大形表示付、スピーカホン付電話機

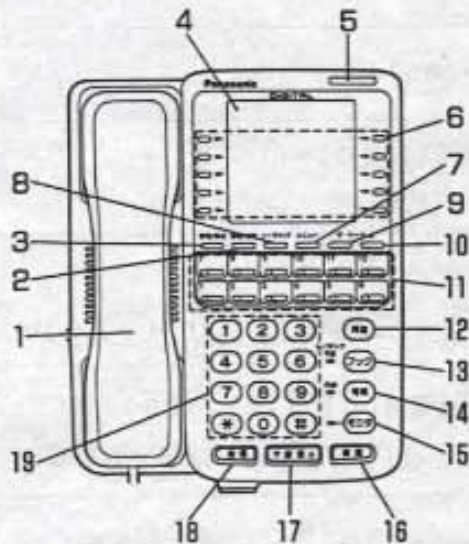


カナ表示付電話機

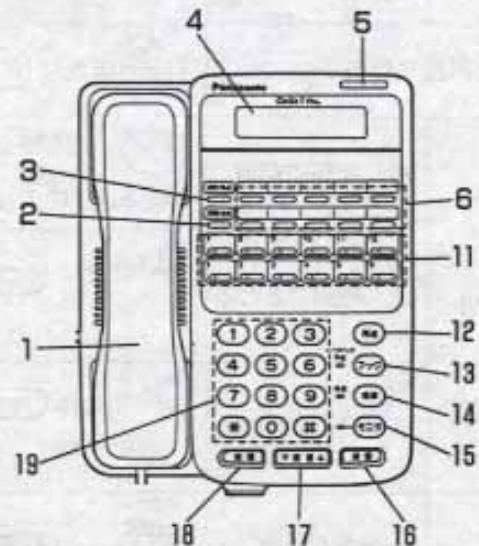

数字表示付電話機

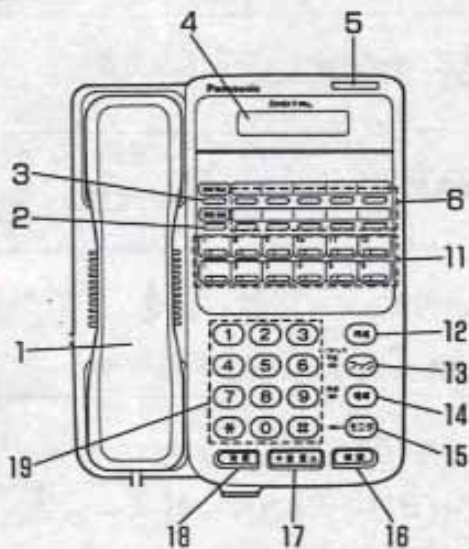

標準電話機

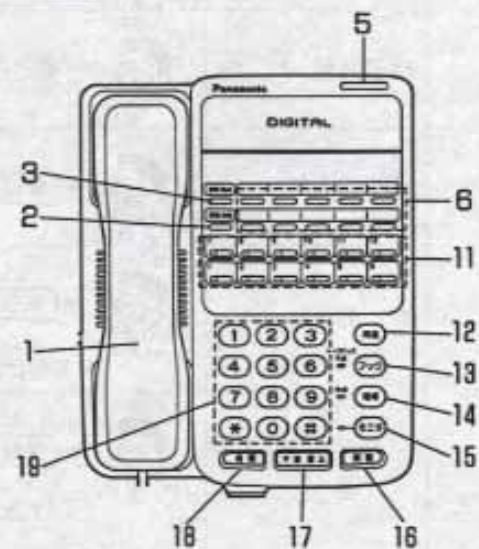



























- |              |             |             |            |             |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1 受話器        | 2 発着/会議 ボタン | 3 設定/転送 ボタン | 4 表示部      | 5 着信ランプ     |
| 6 ワンタッチボタン   | 7 メニュー ボタン  | 8 トリプル ボタン  | 9 ページ▼ ボタン | 10 ページ▲ ボタン |
| 11 FF(外線)ボタン | 12 再送 ボタン   | 13 フック ボタン  | 14 短縮 ボタン  | 15 モニタ ボタン  |
| 16 保留 ボタン    | 17 ▼音量▲ ボタン | 18 発信 ボタン   | 19 ダイヤルボタン |             |

※ トリプル、メニュー、ページ▼、ページ▲ ボタンは、大形表示付、スピーカホン付電話機にのみあります。

# 外線

# 各電話機共通

電話をかける	受話器を取って	 → (発信) → 電話番号
	受話器を取らずに	(発信) → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通常	着信音(着信ランプ点滅) →  → 
	着信自動応答設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		(  または (メモ)) → (発信) → (再送)
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	(メモ) → (設定/転送) → (短縮) → 短縮番号 (8)(0) ~ (9)(9) → 電話番号(最大24ケタ) → (保留) → (メモ)
	個人短縮でかける	 または (メモ) → ワンタッチボタン (または (短縮) → 短縮番号 (8)(0) ~ (9)(9))
	共通短縮でかける	 または (発信) → (短縮) → 短縮番号 (0)(0) ~ (7)(9) (または (0)(0)(0) ~ (7)(9)(9))
保留	システム保留	(通話中)  → (保留) →  → 通話に戻るとき  → 保留していた  外線
	自己保留 (設)	(通話中)  → 通話中の  外線 →  → 通話に戻るとき  →  外線
転送	近くの人に	(通話中)  → (保留) →  → 口頭連絡 → (受ける人が  →  外線) 保留されている
	遠くの人に	(通話中)  → (保留) → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → (設定/転送) →  ↓ ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(設)
	特定のグループに	(通話中)  → (保留) → (H) → 呼出番号 (0) ~ (9) → 音声で呼出す → (受ける人が  → (H) → (H)) → 内線通話 → (設定/転送) →  ↓ ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(設) <b>一斉・グループ呼出番号</b> (0) 一斉呼出 (1) 第1グループ (2) 第2グループ (3) 第3グループ (4) 第4グループ (5) 第5グループ (6) 第6グループ (7) 第7グループ (8) 第8グループ (9) 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定)(設)

(設)……取付け時に設定が必要です。販売店にご相談ください。

# 内線

# 各電話機共通

個別呼出	信号音で	 または (モニタ) → 内線番号
	音声で	 → 内線番号 → (1) → 呼びかける
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) → 
保留	(通話中)  → (保留) →  → 通話に戻るとき  → (保留)	
転送	近くの人に	(通話中)  → (保留) →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → (*) → (6))
	遠くの人に	(通話中)  → (保留) → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → (設定/転送) → 
一斉・グループ呼出	呼出す	 → (#) → 呼出番号 (0) ~ (9) → 音声で呼出す <b>一斉・グループ呼出番号</b> (0) 一斉呼出 (1) 第1グループ (2) 第2グループ (3) 第3グループ (4) 第4グループ (5) 第5グループ (6) 第6グループ (7) 第7グループ (8) 第8グループ (9) 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) (設)
	受ける	音声 →  → (#) → (#)
トークバック設定/解除	(設定/転送) → (9) → (3) ●大形表示付、スピーカホン付電話機では  ボタンでも設定/解除できます。	

## 音量の調節(各電話機共通)


▼音量▲ で調節(5段階)

.....大きくするとき押す  
.....小さくするとき押す

■受話音量.....通話中に押す  
(通話後、受話器を戻すと元の音量に戻る)

■モニター(スピーカ)音量.....スピーカ音がか  
聞こえている  
ときに押す

## ワンタッチボタンと個人短縮の関係 (カナ表示付、数字表示付、標準電話機)

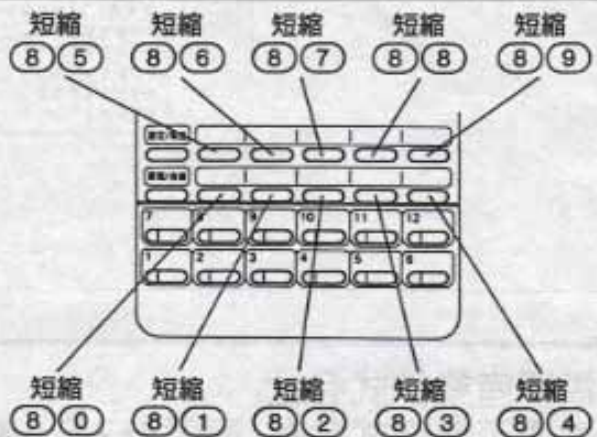

# 外線・内線

# 大形表示、スピーカホン付電話機

## 個人短縮でかける

① 押す

```

コシタンシユクタイル
カアイセン チンワチョウ
ナイセン チンワチョウ
システムキノウ
チンワキハツキノウ
    
```

② 「コシタンシユクダイヤル」の行を押す

```

○ コシタンシユクタイル ○
  カアイセン チンワチョウ
  ナイセン チンワチョウ
  システムキノウ
  チンワキハツキノウ
    
```

●短縮 (8) (0) ~ (8) (9) を表示

```

コシタン 80   コシタン 85
コシタン 81   コシタン 86
コシタン 82   コシタン 87
コシタン 83   コシタン 88
コシタン 84   コシタン 89
    
```

●短縮 (9) (0) ~ (9) (9) は  
ページ を押す

③ または (E) 押す

④ かけたい名前(番号)の  
左または右を押す

```

○ コシタン 80   コシタン 85 ○
  コシタン 81   コシタン 86
  コシタン 82   コシタン 87
  コシタン 83   コシタン 88
  コシタン 84   コシタン 89
    
```

## 共通短縮でかける

① 押す

```

コシタンシユクタイル
カアイセン チンワチョウ
ナイセン チンワチョウ
システムキノウ
チンワキハツキノウ
    
```

② 「ガイセンデンワチョウ」の行を押す

```

○ コシタンシユクタイル ○
  カアイセン チンワチョウ
  ナイセン チンワチョウ
  システムキノウ
  チンワキハツキノウ
    
```

```

ア-オ      ハ-ホ
カ-コ      マ-モ
サ-ソ      タ-ン
タ-ト      ナ-ノ
    
```

③ かけたい名前の行を押す

```

ア-オ      ハ-ホ ○
カ-コ      マ-モ
サ-ソ      タ-ン
タ-ト      ナ-ノ
    
```

```

マツシタツウシ
マツシタチンキ
マツシタチンコウ
マツシタチンシ
マツシタチンソウ
    
```

●次の画面をみるときは  
ページ を押す

④ または (E) 押す

⑤ かけたい名前(番号)の  
左または右を押す

```

○ 0459321231 ○
  000 マツシタツウシ
  マツシタツウシ
  マツシタチンキ
  マツシタチンコウ
  マツシタチンシ
  マツシタチンソウ
    
```

## 内線を個別に呼出す

① 押す

```

コシタンシユクタイル
カアイセン チンワチョウ
ナイセン チンワチョウ
システムキノウ
チンワキハツキノウ
    
```

② 「ナイセンデンワチョウ」の行を押す

```

○ コシタンシユクタイル ○
  カアイセン チンワチョウ
  ナイセン チンワチョウ
  システムキノウ
  チンワキハツキノウ
    
```

```

ア-オ      ハ-ホ
カ-コ      マ-モ
サ-ソ      タ-ン
タ-ト      ナ-ノ
    
```

③ かけたい名前の行を押す

```

○ ア-オ      ハ-ホ ○
○ カ-コ      マ-モ
○ サ-ソ      タ-ン
○ タ-ト      ナ-ノ
○
    
```

```

アオキ ラロウ      288
アライ ハナコ      421
イトウ シロウ      358
イトウ ケイコ      175
イノウエ イチロウ  128
    
```

●次の画面をみるときは  
ページ を押す

④ または (E) 押す

⑤ かけたい名前(番号)の  
左または右を押す

```

○ コール イノウエ イチロウ ○
  .100
  アオキ ラロウ      288
  アライ ハナコ      421
  イトウ シロウ      358
  イトウ ケイコ      175
  ○ イノウエ イチロウ 128 ○
    
```

●受話器を取ってかけているときは、  
続けて (1) を押すと音声で  
呼出せます。