


インテリジェント コミュニケーション システム

PanaEXA
Super

パナホンD電話機用 操作早見表


●詳しくは、PanaEXA Super の取扱説明書をご覧ください。

表示付電話機

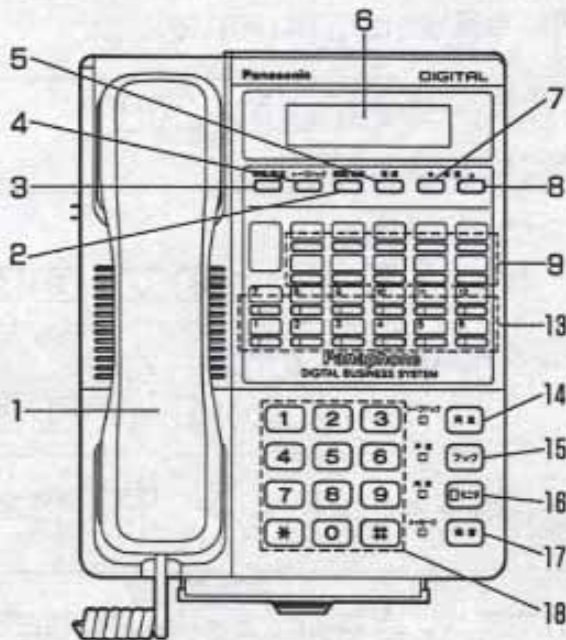

- 1 受話器
- 2 確認/転送 ボタン
- 3 設定/転送 ボタン
- 4 トークバック ボタン
- 5 短縮 ボタン
- 6 表示部
- 7 音量 ▼ ボタン
- 8 音量 ▲ ボタン
- 9 ワンタッチボタン
- 10 ページ ▲ ボタン
- 11 ページ ▼ ボタン
- 12 メモリー ボタン
- 13 FF(外線)ボタン
- 14 再送 ボタン
- 15 フック ボタン
- 16 モニタ ボタン
- 17 保留 ボタン
- 18 ダイヤルボタン



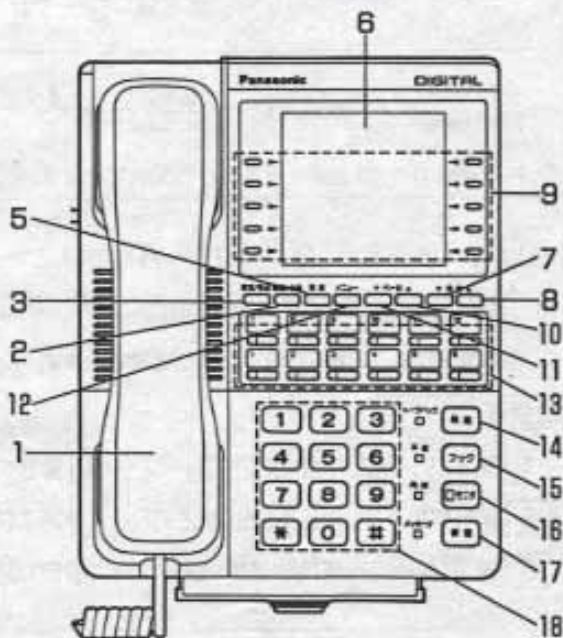


















大形表示付、大形表示・スピーカホン付電話機



- 1 受話器
- 2 確認/転送 ボタン
- 3 設定/転送 ボタン
- 4 トークバック ボタン
- 5 短縮 ボタン
- 6 表示部
- 7 音量 ▼ ボタン
- 8 音量 ▲ ボタン
- 9 ワンタッチボタン
- 10 ページ ▲ ボタン
- 11 ページ ▼ ボタン
- 12 メモリー ボタン
- 13 FF(外線)ボタン
- 14 再送 ボタン
- 15 フック ボタン
- 16 モニタ ボタン
- 17 保留 ボタン
- 18 ダイヤルボタン

外線

各電話機共通

電話をかける	受話器を取って	 → 外線 または 0 → 電話番号
	受話器を取らずに	モニタ → 外線 または 0 → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通常	着信音(着信ランプ点滅) →  → 外線
	着信自動応答設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		 または モニタ → 外線 または 0 → 再送
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	モニタ → 設定/転送 → 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9 → 電話番号(最大24ケタ) → 保留 → モニタ
	個人短縮でかける	 または モニタ → ワンタッチボタン (または 短縮 → 短縮番号 8 0 ~ 9 9)
	共通短縮でかける	 または モニタ → 短縮 → 短縮番号 0 0 ~ 7 9 (または 0 0 0 ~ 7 9 9)
保留	システム保留	(通話中)  → 保留 →  → 通話に戻るとき  → 保留していた 外線
	自己保留 ㊟	(通話中)  → 通話中の 外線 →  → 通話に戻るとき  → 外線
転送	近くの人に	(通話中)  → 保留 →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → 保留されている 外線)
	遠くの人に	(通話中)  → 保留 → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。㊟
	特定のグループに	(通話中)  → 保留 → ㊟ → 呼出番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す → (受ける人が  → ㊟ → ㊟) → 内線通話 → 設定/転送 →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。㊟ 一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出 1 第1グループ 2 第2グループ 3 第3グループ 4 第4グループ 5 第5グループ 6 第6グループ 7 第7グループ 8 第8グループ 9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) ㊟


㊟……取付け時に設定が必要です。販売店にご相談ください。

内線

各電話機共通

個別呼出	信号音で	または モニタ → 内線番号
	音声で	→ 内線番号 → 1 → 呼びかける
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) →
保留		(通話中) → 保留 → → 通話に戻るとき → 保留
転送	近くの人に	(通話中) → 保留 → → 口頭連絡 → (受ける人が → * → 6)
	遠くの人に	(通話中) → 保留 → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 →
一斉・グループ呼出	呼出す	→ 井 → 呼出番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す 一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出 1 第1グループ 2 第2グループ 3 第3グループ 4 第4グループ 5 第5グループ 6 第6グループ 7 第7グループ 8 第8グループ 9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) ⑤
	受ける	音声 → → 井 → 井
トークバック設定/解除		設定/転送 → 9 → 3 ● 表示付電話機では トークバック ボタンでも設定/解除できます。 ● 大形表示付、大形表示・スピーカ付電話機では、システム機能画面のトークバック機能ボタンでも設定/解除できます。

音量の調節(各電話機共通)

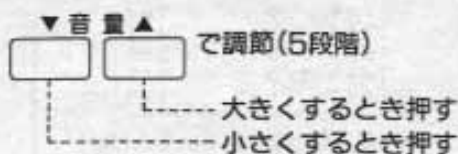

- 受話音量……通話中に押す
(通話後、受話器を戻すと元の音量に戻る)
- モニター(スピーカ)音量……スピーカ音が聞こえているときに押す

ワンタッチボタンと個人短縮の関係 (カナ表示付、数字表示付電話機)

