


インテリジェント コミュニケーション システム

PanaEXA
Super

パナホンDS電話機用
操作早見表

●詳しくは、PanaEXA Superの取扱説明書をご覧ください。

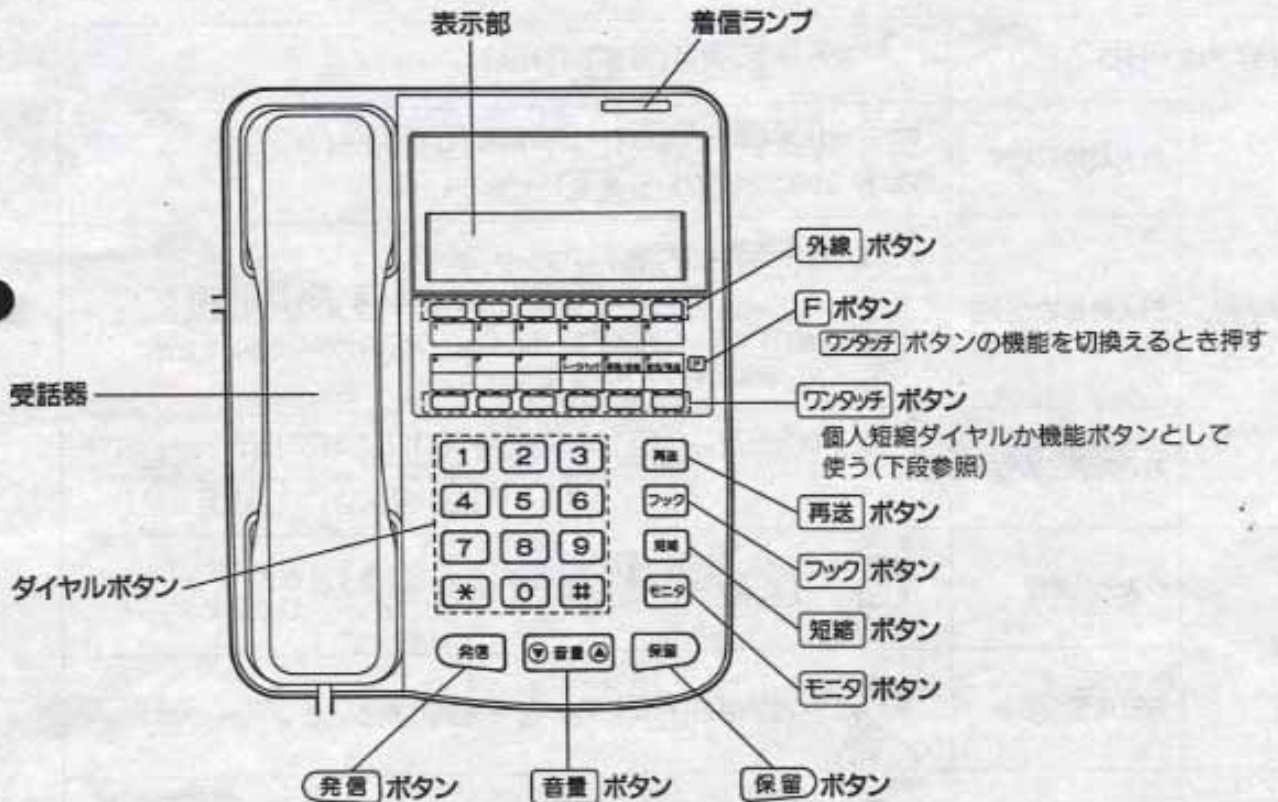

F ボタンとワンタッチ ボタンの関係

- F ボタンを押し、表示部にFマークが表示されているときと、いないときでワンタッチ ボタンの機能がかわります。

〈Fが表示されていないとき〉
























〈Fが表示されているとき〉



外線















各電話機共通

電話をかける	受話器を取って	 → (発信) → 電話番号
	受話器を取らずに	(発信) → 電話番号 → 相手応答後 
電話を受ける	通常	着信音(着信ランプ点滅) →  → (外線)
	着信自動応答 設定時	着信音(着信ランプ点滅) → 
同じ相手に再度かける		( または (モニタ) → (発信) → (再送)
短縮ダイヤル	個人短縮に記憶	(モニタ) → (設定/転送) → (短縮) → 短縮番号 [8][0] ~ [9][9] → 電話番号(最大24ケタ) → (保留) → (モニタ)
	個人短縮でかける	 または (モニタ) → (F) (③) → ワンタッチボタン (または (短縮) → 短縮番号 [8][0] ~ [9][9]) ③…個人短縮 [8][5] ~ [8][7] に対応する (ワンタッチ) ボタンでかけるときは (F) ボタンを押し、Fマークを表示させます。
	共通短縮でかける	 または (モニタ) → (短縮) → 短縮番号 [0][0] ~ [7][9] (または [0][0][0] ~ [7][9][9])
保留	システム保留	(通話中)  → (保留) →  → 通話に戻るとき  → 保留していた (外線)
	自己保留 (④)	(通話中)  → 通話中の (外線) →  → 通話に戻るとき  → (外線)
転送	近くの人に	(通話中)  → (保留) →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → 保留されている (外線)
	遠くの人に	(通話中)  → (保留) → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → (設定/転送) →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(④)
	特定のグループに	(通話中)  → (保留) → (☎) → 呼出番号 [0] ~ [9] → 音声で呼出す → (受ける人が  → (☎) → (☎)) → 内線通話 → (設定/転送) →  ● 設定により、内線通話の後、受話器を戻すだけで転送できます。(④) (一斉・グループ呼出番号) [0] 一斉呼出 [1] 第1グループ [2] 第2グループ [3] 第3グループ [4] 第4グループ [5] 第5グループ [6] 第6グループ [7] 第7グループ [8] 第8グループ [9] 第9グループ (構内放送は、取付け時に設定) (④)


④……取付け時に設定が必要です。販売店にご相談ください。

内線

各電話機共通

個別呼出	信号音で	 または モニタ → 内線番号
	音声で	 → 内線番号 → 1 → 呼びかける
	受ける	着信音または音声(着信ランプ点滅) → 
保留		(通話中)  → 保留 →  → 通話に戻るとき  → 保留
転送	近くの人に	(通話中)  → 保留 →  → 口頭連絡 → (受ける人が  → * → 6)
	遠くの人に	(通話中)  → 保留 → 受ける人の内線番号 → 内線通話 → 設定/転送 → 
一斉・グループ呼出	呼出す	 → ☎ → 呼出番号 0 ~ 9 → 音声で呼出す 一斉・グループ呼出番号 0 一斉呼出 1 第1グループ 2 第2グループ 3 第3グループ 4 第4グループ 5 第5グループ 6 第6グループ 7 第7グループ 8 第8グループ 9 第9グループ(構内放送は、取付け時に設定) 
	受ける	音声 →  → ☎ → ☎
トークバック設定/解除		設定/転送 → 9 → 3 ● F ボタンを押し、Fマークが表示されているとき トークバック ボタンを押しても設定/解除できません。

音量の調節(各電話機共通)

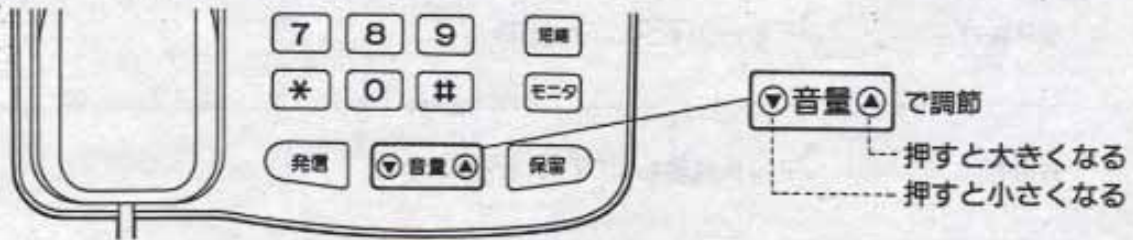

〈受話音量〉

通話中に

大きくする……▲押す
小さくする……▼押す

- 通話後、受話器を戻すと元の音量に戻ります。
- 大きすぎて、ハウリングする場合は小さくしてください。

〈呼出音の音量〉

呼出音が鳴っているとき

大きくする……▲押す
小さくする……▼押す

〈スピーカーの音量〉

- 1 **モニタ** 押す
- 2 大きくする……▲押す
小さくする……▼押す
- 3 **モニタ** 押す