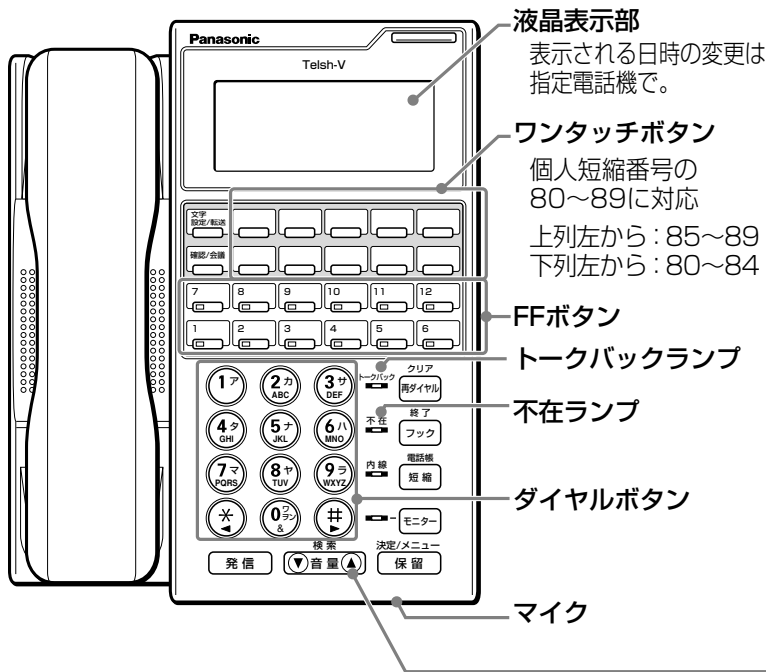


漢字表示付電話機

漢字表示付電話機の詳しい操作方法と漢字表示付電話機以外の操作については、お使いのシステムの取扱説明書をご覧ください。

Acsol(アクソル)シリーズ



音量調節や電話帳等の検索で使います。

音量調節の場合

- ▼ : 音が小さくなる
- ▲ : 音が大きくなる

■ 通話中に押すと

受話音量を調節できます。

■ モニター中に押すと

モニター音(スピーカーからの音量)を調節できます。

・待ち受け中に調節するには



■ 着信中に押すと

着信音量を調節できます。

・待ち受け中に調節するには



電話帳等の検索の場合

- ▼ : 次のデータに進む
- ▲ : 前のデータに戻る

ランプについて

トークバックランプ

内線トークバックを設定していると、赤色に点灯

設定/解除は: モニター → トークバックを設定したFFボタン → モニター

・FFボタンの設定は、取扱説明書の「13 システム管理/登録」をお読みください。

不在ランプ

不在設定、不在転送または自動転送(個別着信)を設定していると、赤色に点灯

不在設定 設定は: モニター → (9) (0) → (＃) → モニター

不在転送 設定は: モニター → (9) (0) → 転送先内線番号 → モニター

両機能とも、解除は: モニター → (9) (0) → (＃) → モニター

・不在設定と不在転送と自動転送(個別着信)を同時に設定することはできません。

・自動転送(個別着信)については取扱説明書の「11 外線への転送」をお読みください。

指定電話機

詳しい操作は取扱説明書の「13 システム管理/登録」をお読みください。

内線電話機の中でシステム全体に関わる設定操作を行うことのできる電話機を指定電話機と呼びます。(取扱説明書の13ページ)

指定電話機では以下の設定等ができます。

日時設定 待ち受け時に液晶表示部に表示されている日付・時刻の変更ができます。

夜間切替 昼間と夜間で外線を受ける電話機を切り替えることができます。

漢字電話帳を使う

登録

電話帳に登録する

1 電話帳登録画面へ

保留 → 「電話帳登録」が選択されたままで 保留

2 入力モードの切替

文字設定/転送 で選ぶ

「ひらがな」 → 「カタカナ」 → 「英字」 → 「数字」

3 名前を入力
 (「鈴木太郎」と入力する場合)

[鈴木を入力]

す： 3 DEF 3回

ず： # でカーソルを右に

3 DEF 3回

0% 4回(濁点)

き： 2 ABC 2回

入力操作

一文字消去： 削除

全てを消去： 削除 (1秒以上)

カーソルを左に： ←

カーソルを右に： →

4 漢字変換

検索
 (▼音量▲) を目的の漢字が出るまで何度か押す

→ 保留

漢字変換

次の漢字候補に進む： ▼

前の漢字候補に戻る： ▲

続けて[太郎を入力]

手順3~4を行う

5 読み方を入力

保留 → 読み方を変更(6文字以内) → 保留

6 電話番号を入力

ダイヤルを押して電話番号(24ケタ以内)を入力 → 保留

7 グループを選択

検索
 (▼音量▲) でグループ(0~9)を選ぶ → 保留
 (または 0% ~ 9% を押す)

・グループ分けしない時は 保留 のみを押す。

8 登録

保留 → 登録確認表示になる
 → (約2秒後)電話帳入力画面へ

登録を続ける

手順2から繰り返す

9 終了

フック

履歴登録

履歴から電話帳に登録する

1 履歴を表示

発信履歴の場合： 削除 1回

着信履歴の場合： 削除 2回

2 登録する相手を選択

検索
 (▼音量▲) で登録する相手を選ぶ
 → 保留

選択方法

次の履歴に進む： ▼

前の履歴に戻る： ▲

3 登録

① 検索
 (▼音量▲) で「電話帳登録」を選ぶ
 → 保留 → 電話帳登録画面へ

② 登録内容を入力する

③ 登録する場合： 保留

④ 登録確認表示になる
 → (約2秒後)待ち受け画面へ

② 登録内容の入力は、上記の登録 操作の手順 2~7 を参照

③ 修正する場合

▼ を押して「修正」を選ぶ
 → 保留 → 名前、グループなどを修正 → 保留

漢字電話帳を使う

修正

電話帳を修正する

1 電話帳を表示

短縮

2 修正データを選択

電話帳の先頭から選ぶ場合:

検索
▼音重▲ で選ぶ → 保留

検索メニューから選ぶ場合:

短縮 → 検索方法を選んで検索

読み検索

- ① 検索
▼音重▲ で「読み検索」を選ぶ → 保留
- ② 読みを入力(1~6文字) → 検索
▼音重▲ で検索 → 保留

グループ検索

- ① 検索
▼音重▲ で「グループ検索」を選ぶ → 保留
- ② グループ(0~9)番号を入力 → 検索
▼音重▲ で検索 → 保留

ダイヤル検索




- ① 検索
▼音重▲ で「ダイヤル検索」を選ぶ → 保留
- ② 電話番号を入力 → 検索
▼音重▲ で検索 → 保留

3 修正メニューを選択



保留 → 「修正」が選択されているか確認 → 保留
→ 修正する電話帳登録画面へ


4 修正

[名前を修正]

- ①  (右へ)、 (左へ) でカーソルを移動
→  で文字を消去
- ② 修正する
- ③ 保留 で確定

[同様に、読み、電話番号、グループを修正]

一文字消去: 
全てを消去:  (1秒以上)

修正方法は、 操作の手順 2~7 を参照

5 登録

修正確認画面になる → 検索
▼音重▲ で「上書き」または「新規」を選ぶ → 保留 → 登録確認表示になる → (約2秒後)待ち受け画面へ
・「新規」を選ぶと新しいデータとして登録されます。

かける

検索して電話をかける

1 電話帳を表示

短縮

2 かける相手を検索

電話帳の先頭から選ぶ場合:

検索
▼音重▲ で選ぶ → 保留

検索メニューから選ぶ場合:

短縮 → 検索方法を選んで検索

修正 操作の各検索メニュー(読み検索・グループ検索・ダイヤル検索)を参照

3 発信

発信 →  → 通話

かけ直す

発信履歴／ 着信履歴 から	1 履歴を表示	発信履歴の場合：[履歴] 1回 着信履歴の場合：[履歴] 2回
	2 かける相手を選択	[検索] [音量] でかける相手を選ぶ
	3 電話をかける	[発信] → [通話] → 通話

選択方法

次の履歴に進む：[下]

前の履歴に戻る：[上]

ワンタッチボタンに登録する

電話番号を 登録する	1 登録を開始	[モニター]
	2 登録	[文字設定/転送] → ワンタッチボタン(または [電話帳短縮] → [8] [0] ~ [8] [9]) ・ワンタッチボタンは個人短縮ダイヤルの短縮番号(80~99)のうちの(80~89)に対応しています。
	3 電話番号を入力	電話番号と [井] (24ケタ以内) → [保留] ・続けて入力するには「2 登録」~「3 電話番号を入力」を行う。
	4 終了	[モニター]

内線の便利機能

内線音声 呼出	着信音の代わりに音声で相手に呼びかけます。 [通話] → 内線番号 → [1] → 呼びかける
内線トーク バック	内線から音声で呼び出されたとき受話器を取らずに応答できるので便利です。 設定は：[モニター] → トークバックを設定したFFボタン → [モニター] (トークバックランプが赤点灯) 応答は：音声で呼び出される (トークバックランプと着信ランプが点滅) → 電話機のマイクに向かって通話
内線代理応 答	呼び出されている電話機以外の電話機から、内線電話を受けることができます。 同一グループ内の不在者席の電話に出るときなどに便利です。 [通話] → [井] [井] → 通話
一斉または グループ 呼出	音声でグループ別に相手呼び出すことができます。 [通話] → [井] → グループ番号 [0]、[1] ~ [4]、[9] → 呼びかける → [受ける人] [通話] → [井] [井] グループ呼出番号 [0] 一斉呼出 (全グループ呼出) [1] ~ [4] 第1グループ~第4グループ [9] 構内放送用スピーカーから呼出

● 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ネットワークカンパニー

A0103-1123
TML145421

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 (045) 532-0496

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.