


● 詳しくは、IP-Digaport X の取扱説明書をご覧ください。

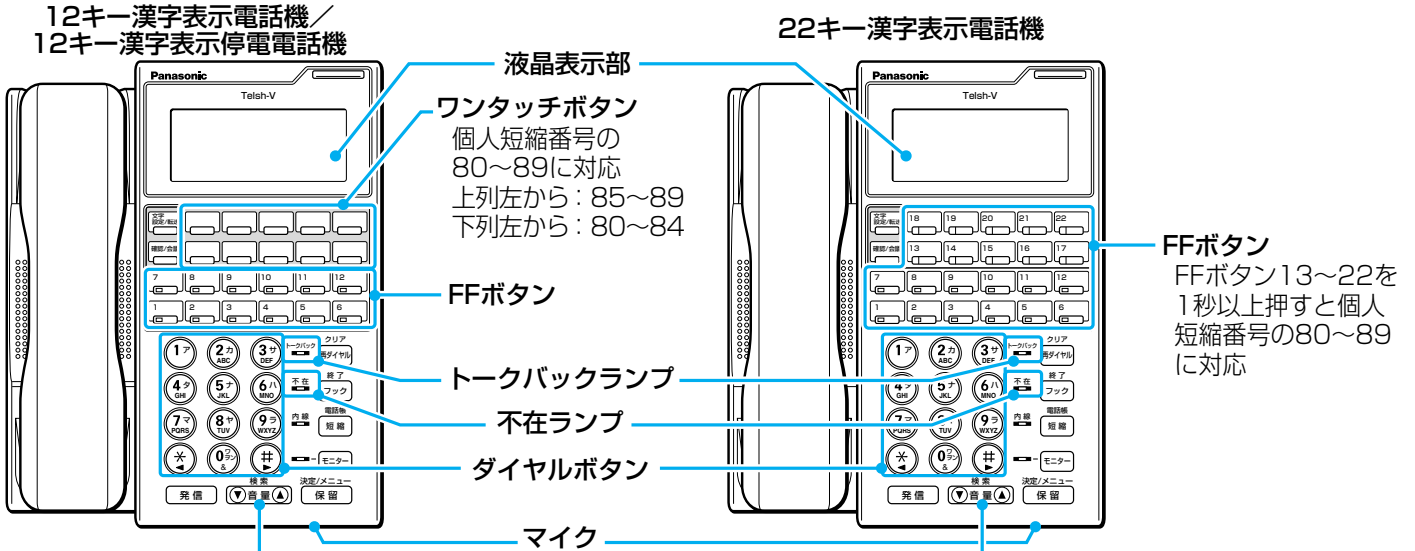

音量調整やデータの検索で使います。

音量調整の場合	音量調節のしかた	データの検索の場合
<p>▼：音が小さくなる</p> <p>▲：音が大きくなる</p>	<p>(1) 通話音量を調節する</p> <ul style="list-style-type: none"> 通話中に ▼音量▲ で調節できます。 <p>(2) モニター音を調節する</p> <ul style="list-style-type: none"> モニター中にスピーカーからの音量を調節できます。 待ち受け中に調節するには <p>モニター → ▼音量▲ → モニター</p>	<p>▼：次のデータに進む</p> <p>▲：前のデータに戻る</p> <p>待ち受け中に調節するには</p> <p>モニター → 文字設定/転送 9 → 1 → ▼音量▲ → モニター</p>

漢字電話帳を使って電話をかける

検索して 電話を かける	1 検索メニューを表示	電話帳 短縮
	2 かける相手を検索	検索方法を選んで検索
	3 発信	発信 → 通話

読み検索

- 名前の読み(先頭から6文字以内)から検索を行うことができます。

電話帳 短縮 または 決定/メニュー 保留 → 読みを入力(6文字以内) → ▼音量▲ で検索 → 保留

グループ検索

- グループ番号から検索を行うことができます。

▼音量▲ で「グループ検索」を選ぶ → 短縮 または 保留 → グループ(0~9)番号を入力 → ▼音量▲ で検索 → 保留

ダイヤル検索

- 電話番号の一部から検索を行えます。先頭から途中までの番号を入力し、一致する電話番号の検索を行えます。

▼音量▲ で「ダイヤル検索」を選ぶ → 短縮 または 保留 → 電話番号を入力 → ▼音量▲ で検索 → 保留

履歴を使って電話をかける

発信履歴／ 着信履歴 からかける	1 履歴を表示	発信履歴の場合： <small>クリア</small> 1回 着信履歴の場合： <small>クリア</small> 2回
	2 かける相手を選択	<small>検索</small> でかける相手を選ぶ
	3 電話をかける	<small>発信</small> → → 通話

漢字電話帳に登録する

電話帳に 登録する	1 電話帳登録画面へ	<small>決定/メニュー</small> → 「電話帳登録」が選択されたままで <small>決定/メニュー</small>	
	2 入力モードの切替	<small>文字設定/転送</small> で選ぶ ↳ 「ひらがな」 → 「カタカナ」 → 「英字」 → 「数字」	
	3 名前を入力 （「鈴木」と入力 する場合）	[鈴木を入力] す： <small>3回</small> 3回 ず： <small>3回</small> でカーソルを右に <small>3回</small> 3回 <small>0.8</small> 4回(濁点) き： <small>2回</small> 2回	入力操作 一文字消去： <small>クリア</small> 全てを消去： <small>クリア</small> (1秒以上) カーソルを左に： <small>←</small> カーソルを右に： <small>→</small>
	4 漢字変換	<small>検索</small> を目的の漢字が出るまで 何度か押す → <small>決定/メニュー</small> 保留	続けて文字を入力する場合 手順3～4を行う
	5 読みを入力	<small>決定/メニュー</small> 保留 → 読みを変更(6文字以内) → <small>決定/メニュー</small> 保留	
	6 電話番号を入力	ダイヤルを押して電話番号(24ケタ以内)を入力 → <small>決定/メニュー</small> 保留	
	7 グループを選択	<small>検索</small> でグループ(0～9)を選ぶ → <small>決定/メニュー</small> 保留 ● グループ分けしない時はグループ0を選ぶ	
	8 登録	登録確認表示になる → 「登録」を選択する → <small>決定/メニュー</small> 保留 → 登録完了表示になる → (2秒後)電話帳登録画面へ	登録を続ける 手順2から繰り返す
	9 終了	<small>終了</small> フック	

履歴から電話帳に登録する	1 履歴を表示	発信履歴の場合： 着信履歴の場合：	クリア 再ダイヤル 1回 クリア 再ダイヤル 2回
	2 登録する相手を選択	検索 ▼音量▲	で登録する相手を選ぶ → 決定/メニュー 保留
	3 登録	検索 ▼音量▲	で「電話帳登録」を選ぶ → 決定/メニュー 保留 → 電話帳登録画面へ → 文字を入力する → 登録確認表示になる → 「登録」する場合：「登録」を選ぶ → 決定/メニュー 保留 → 登録完了表示になる → (2秒後)待ち受け画面へ
電話帳を修正する	1 検索メニューを表示	電話帳 短縮	
	2 修正データを選択	検索方法を選んで検索	検索メニューの検索方法 「検索して電話をかける」の各検索メニュー(読み検索・グループ検索・ダイヤル検索)を参照
	3 修正メニューを選択	決定/メニュー 保留	→ 「修正」が選択されているか確認 → 決定/メニュー 保留 → 修正する電話帳が表示される
	4 名前を修正	Ⓝ (右へ)、Ⓧ (左へ) でカーソルを移動 → クリア 再ダイヤル で文字を消去 → 文字を修正する → 同様に、読み・電話番号・グループを修正	一文字消去： クリア 再ダイヤル 全てを消去： クリア 再ダイヤル (1秒以上) 文字などの修正は、「電話帳に登録する」の手順2~7を参照
	5 登録	「上書き」する場合：「上書き」を選ぶ → 決定/メニュー 保留 → 登録完了表示になる → (2秒後)待ち受け画面へ	新規に登録する場合 ▼ を押して「新規」を選ぶ → 決定/メニュー 保留

ワンタッチボタンに登録する			
電話番号を登録する	1 登録を開始	モニター	
	2 登録	文字 送受/転送	→ (登録したい)ワンタッチボタン ● ワンタッチボタンは個人短縮ダイヤルの80~89に対応 ● 22キー漢字表示電話機の場合、ワンタッチボタンの代わりにFFボタン13~22を1秒以上押す
	3 電話番号を入力	電話番号 → 決定/メニュー 保留	● 続けて入力するには手順2~3を行う
	4 終了	モニター	

外 線		
電話をかける	受話器を取って	→ 発信 → 電話番号
	受話器を取らずに	発信 → 電話番号 → 相手応答後
	電話番号を確認してから (プリセットダイヤル)	電話番号 → 発信 → ● 電話番号を間違えたときは を押してください。
電話を受ける	呼出音(着信ランプ点滅) → → ● 着信自動応答設定時は、受話器を取っただけで受けられます。	
保 留	システム保留	〈通話中〉 → → → 通話に 戻るとき → 保留 していた
	自己保留設定時	〈通話中〉 通話中の → → 通話に 戻るとき → 保留 していた
転 送	近くの人に	〈通話中〉 → → → 口頭 連絡 → [受ける人が → 保留され ている]
	遠くの人に	〈通話中〉 → → 転送したい人の 内線番号 → 内線通話 → → ● 設定により、内線通話のあと、受話器を戻すだけで転送できます。
	特定のグループに	〈通話中〉 → → # → 呼出番号 0% ~ 9% → 音声で呼び出す → [受ける人が → # → #] → 内線通話 → → ● 設定により、内線通話のあと、受話器を戻すだけで転送できます。 一斉・グループ呼出番号 0% 一斉呼出 1% 第1グループ ~ 9% 第9グループ

内 線		
電話をかける	電話番号を確認してから (プリセットダイヤル)	内線番号 → ● 電話番号を間違えたときは を押してください。
	信号音で呼び出す	または → 内線番号
	音声で呼び出す (内線音声呼出)	→ 内線番号 → 1% → 呼びかける
電話を受ける	呼出音または音声(着信ランプ点滅) →	
保 留	〈通話中〉 → → → 通話に 戻るとき →	
転 送	近くの人に	〈通話中〉 → → → 口頭 連絡 → [受ける人が → * → 6%]
	遠くの人に	〈通話中〉 → → 転送したい人の 内線番号 → 内線通話 → →
一斉・グループ 呼出設定時	呼び出す	→ # → グループ番号 0% ~ 9% → 音声で呼び出す 一斉・グループ呼出番号 0% 一斉呼出 1% 第1グループ ~ 9% 第9グループ
	受ける	音声 → → # → #
トークバック設定/解除	→ → 9% → 3% ● 設定することにより、内線音声呼出に対して受話器を取らずに応答できます。	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ネットワークカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話(045)532-0496

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

A1202-4094
3TR001442DAA